



# Vask af liftgardiner

**BEMÆRK:** Intet ansvar for krymp / forandringer i stoffet i forbindelse med vask. Kræver at liftbånd er SYET fast. Er de limet, skal gardinet håndvaskes i koldt vand.

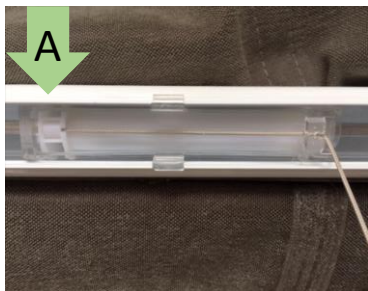

1. Kør gardinet helt ned. Sørg for at snorene er helt strakt ud. Bemærk den lille "perle" for enden af den helt strakte snor (A). Det kan være nødvendigt at trække lidt i snorene.

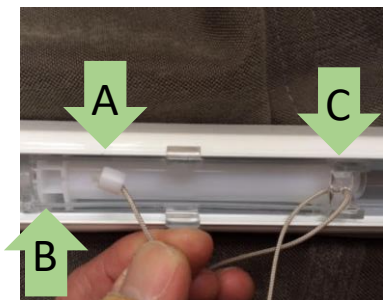

2. Perlen (A) løsnes fra sit leje i snorrullen (B), og snoren lirkes fri af sporet (C). Tjek at knuden der sikrer perlen er bundet stramt, så perlen ikke kan falde af i vask.



3. Bundvægten (D) udtages gennem åbningen i løbegangens ene ende. Tjek at knuden for enden af snoren er bundet stramt, så snoren ikke falder ud af snorøjet (E).



4. Stoffet afmonteres fra kassetten, og det hele kan nu vaskes.  
**BEMÆRK:** Vi anbefaler altid den mest skånsomme vask, 30 grader og ingen centrifugering (højst let slyngning 400 o/min. i 1 minut). Saml gardinet i omvendt rækkefølge og lad det tørre inden det rulles op.